

Guia de Instalação do StarBoard Software¹

1 Iniciar a Configuração

Introduza o CD-ROM do StarBoard Software na unidade de CD-ROM/DVD. O Assistente de Configuração inicia-se automaticamente e é apresentado o ecrã. Clique em [Seguinte].

2 Contrato de Licença do Software

Se concordar com o Contrato, seleccione [Sim].

3 Confirmação

Confirme as condições, seleccione [Concordo] e clique em [Seguinte].

4 Selecção do StarBoard

Selecione o tipo de StarBoard **Série F** e clique em [Seguinte].

5 Seleccionar a Localização de Destino

Verifique a localização de destino onde o StarBoard Software irá ser instalado e clique em [Seguinte].

6 Seleccione a Pasta para os Dados Guardados

Verifique a localização onde os ficheiros e dados criados com o StarBoard Software deverão ser guardados e clique em [Seguinte].

7 Seleccionar a Definição de arranque

Selecione [Ecrã inteiro].

8 Configurar a Preferência

Selecione [Configurar mais tarde] e clique em [Seguinte].

9 Criar Atalho

Clique nas caixas de verificação [Arranque] e [Área de Trabalho] e clique em [Seguinte].

10 Iniciar a Instalação

Clique em [Seguinte] para iniciar a instalação do StarBoard Software.

11 Registo do Utilizador

Clique em [Não] para ignorar o ecrã de registo on-line do utilizador. O registo pode se efectuado mais tarde através do registo on-line ou por correio.

12 Concluir a Instalação

Quando a instalação estiver concluída, será apresentado o ficheiro readme.txt*. Leia-o e feche a janela.

13 Configuração finalizada

Selecione [Sim, pretendo reiniciar o computador agora.]. O computador será reiniciado e a instalação será concluída.

¹ Para Informações mais detalhadas consulte o Manual de Utilizador StarBoard Software (fornecido num CD incluído na caixa do Quadro), em especial as páginas 3 a 6. Por uma questão de comodidade anexamos as páginas em causa a este guia.

◆ 7.0 Introdução

Bem-vindo ao Hitachi Software StarBoard Software 7.0. O StarBoard é um monitor de grande ecrã para PCs e equipamento visual, que serve igualmente de quadro em que se pode escrever directamente ou controlar através de um PC.

◆ Acerca deste Manual

O Manual de Utilizador StarBoard Software 7.0 é uma iniciação para o StarBoard Software 7.0, que é um programa utilitário do StarBoard.

Este Manual explica como instalar o StarBoard Software 7.0 e descreve os procedimentos de utilização gerais. Para obter mais informações sobre as funções do StarBoard Software, consulte a Ajuda On-line do StarBoard Software 7.0.

Para obter mais informações sobre como funcionar com o StarBoard, consulte o Manual de Utilizador fornecido.

◆ Requisitos de Sistema

Os requisitos mínimos de sistema para utilizar o StarBoard Software são:

- **CPU:** Pentium II a 300MHz ou superior (Pentium III a 800MHz recomendado)

- **Espaço livre em disco rígido:** 300MB ou mais

- **RAM:** 128MB ou mais (256MB recomendado)

- **Cores do ecrã:** High Color (16bit) ou mais

- **Sistema operativo (OS):** Windows 2000/XP

- **Software necessário:** Internet Explorer 6.0, PowerPoint 2000/2002/2003, DirectX 9.0b

- **Unidade de CD-ROM ou DVD**

- **Outros:** Placa gráfica que inclua overlay por hardware (quando utilizar a função de vídeo)

Pentium 4 a 1.8GHz ou superior e 512MB de RAM ou mais são necessários para a funcionalidade de rede ou vídeo.

As funções e procedimentos do StarBoard Software são descritos neste Manual com referência a um computador a utilizar o Windows XP (Service Pack 2).

◆ Exclusão de responsabilidade

A Hitachi Software Engineering Co., Ltd. não assume qualquer responsabilidade nem faz quaisquer garantias, seja explícitas ou implícitas, no que diz respeito às informações presentes neste Manual de Utilizador.

Além disso, a Hitachi Software Engineering não faz quaisquer garantias no que toca aos objectivos de utilização específicos, e não faz quaisquer garantias no que diz respeito ao valor e conformidade do produto.

Todos os produtos da Hitachi Software Engineering presentes neste Manual de Utilizador devem ser vendidos e licenciados de acordo com os procedimentos em vigor.

Os utilizadores que tenham adquirido os produtos acima mencionados devem custear todos os serviços, reparações e danos necessários resultantes de defeitos nestes produtos, bem como quaisquer perdas directas ou indirectas (incluindo perdas de lucros ou informações) resultantes dos defeitos dos produtos.

A reprodução ou transferência não autorizada dos conteúdos deste documento, em parte ou no seu total, é proibida.

Os conteúdos deste documento estão sujeitos a futuras alterações sem aviso prévio.

Foram feitas todas as diligências para que os conteúdos deste documento sejam correctos. No entanto, se descobrir quaisquer erros ou algo que pareça estranho, notifique o revendedor onde adquiriu o produto.

Independentemente dos termos acima mencionados, a Hitachi Software Engineering não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas de dados ou outros, resultantes da utilização deste produto.

◆ Estipulações da Garantia do Produto

A garantia deste produto está limitada à utilização no seu estado.

◆ Marcas comerciais

Windows®, PowerPoint, DirectX e Windows™ Media são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e /ou outros países. LEAD e LEADTOOLS são marcas comerciais registadas da LEAD Technologies, Inc.

Todas as outras marcas comerciais ou marcas comerciais registadas são propriedade dos respectivos proprietários. Além disso, todos os dados constantes no produto, nos ficheiros de amostra e outros, são fictícios e não possuem qualquer relação com quaisquer empresas ou pessoas existentes.

Todos os Direitos Reservados. Copyright 2004, 2006, Hitachi Software Engineering Co.,Ltd.

Índice

Capítulo 1	Instalação do StarBoard Software3
Capítulo 2	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">StarBoard BASIC</div> Ecrã de boas-vindas do StarBoard Software7 Barra de ferramentas do StarBoard Software.....8 Escrever Texto no StarBoard.....9
Chapter 3	APRESENTAÇÃO AVANÇADA 11
Chapter 4	QUADRO INTERACTIVO DINÂMICO 14
Chapter 5	FILME – ACÇÃO E REACÇÃO 18
Capítulo 6	Funções úteis no StarBoard Software20 ◆ Document Packager 20 ◆ Perfil de utilizador..... 22
Capítulo 7	Índice24

Este capítulo descreve como instalar o StarBoard Software 7.0 no seu computador.
Para mais informações sobre os requisitos do sistema de computador onde será instalado o software, consulte “Requisitos de Sistema” na página 1.


Do que precisará:

- CD de Instalação do StarBoard Software 7.0
- O computador no qual o software irá ser instalado

Pontos de verificação:

- Inicie a sessão como administrador para instalar/desinstalar o software StarBoard.


1 Iniciar a Configuração

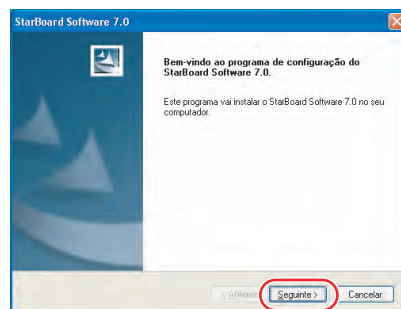

Introduza o CD-ROM do StarBoard Software na unidade de CD-ROM/DVD. O Assistente de Configuração inicia-se automaticamente e é apresentado o ecrã [Bem-vindo ao programa de configuração do StarBoard Software]. Clique em [Seguinte].

Se o Assistente de Configuração não se iniciar automaticamente, utilize o Explorador do Windows para localizar e executar o ficheiro [setup.exe] no CD-ROM.

2 Contrato de Licença do Software

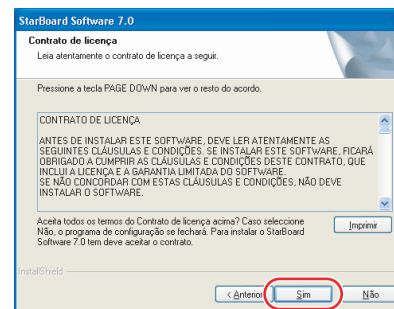


É apresentado o ecrã [Contrato de Licença].

Leia com atenção o Contrato de Licença do Software. Se concordar com o Contrato, seleccione [Sim].

Se não concordar com o Contrato, seleccione [Não] para cancelar a configuração.


3 Confirmação

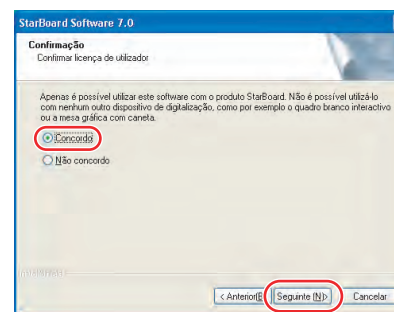

É apresentado o ecrã [Confirmação]. O StarBoard Software é um software utilitário para o StarBoard. Se confirmar as condições, seleccione [Concordo] e clique em [Seguinte].


Se não concordar com as condições, seleccione [Não concordo] e clique em [Cancelar] para cancelar a configuração.

4 Seleção do StarBoard

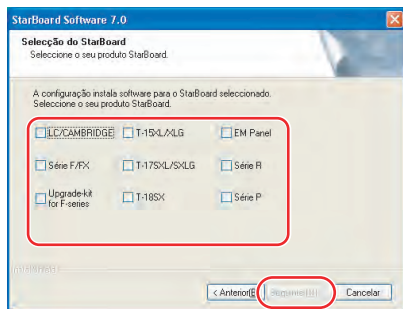


É apresentado o ecrã [Seleção do StarBoard].
Selecione o tipo de StarBoard que irá utilizar e clique em [Seguinte].

5 Selecionar a Localização de Destino

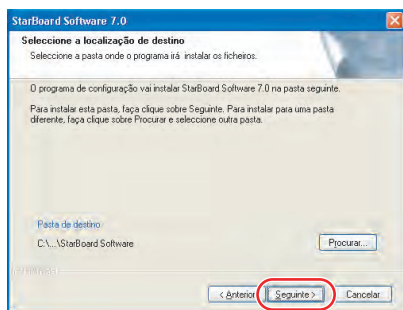


É apresentado o ecrã [Seleccione a Localização de destino].
Verifique a localização de destino onde o StarBoard Software irá ser instalado e clique em [Seguinte].
Geralmente, não é necessário alterar a pasta de instalação predefinida.
Para instalar o StarBoard Software numa pasta diferente, clique no botão [Procurar...] e seleccione outra localização a partir do ecrã do Explorador.

6 Seleccione a Pasta para os Dados Guardados

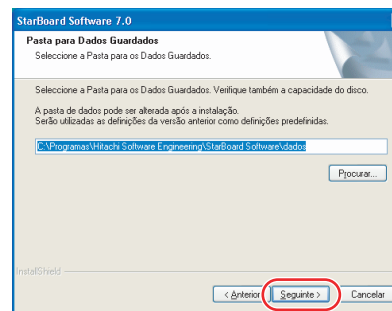


É apresentado o ecrã [Pasta para Dados Guardados].
Verifique a localização onde os ficheiros e dados criados com o StarBoard Software deverão ser guardados e clique em [Seguinte].
É apresentado o ecrã [Confirmar a Nova Pasta]. Clique em [Sim] neste ecrã.
Geralmente, não é necessário alterar a pasta de dados guadados predefinida.
A pasta de dados guadados pode ser alterada a qualquer altura após a conclusão da instalação.
Para guardar dados numa pasta diferente, clique no botão [Procurar...] e seleccione uma pasta para guardar ficheiros a partir do ecrã do Explorador.

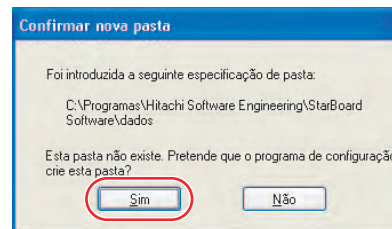

É criada uma nova pasta para o StarBoard Software durante a instalação. Quando for apresentado o ecrã [Confirmar a Nova Pasta], clique em [Sim].

7 Selecionar a Definição de arranque

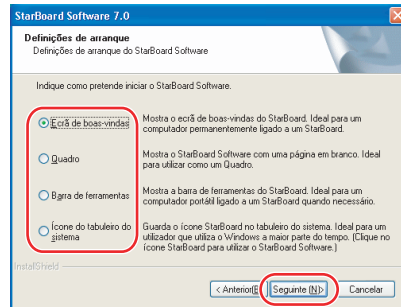


É apresentado o ecrã [Definições de arranque].

Selecione um método de arranque e clique em [Seguinte].

- [Ecrã de boas-vindas]: Para computadores que utilizam exclusivamente o StarBoard.
- [Quadro]: Para computadores destinados exclusivamente ao StarBoard (para utilizar o StarBoard principalmente como quadro)
- [Barra de ferramentas]: Para computadores que ligam frequentemente ao StarBoard
- [Ícone do tabuleiro do sistema]: Computadores que são de utilização normal e que não ligarão com frequência ao StarBoard

Para definir um computador para utilização exclusiva com o StarBoard, selecione [Ecrã de boas-vindas].

8 Configurar a Preferência

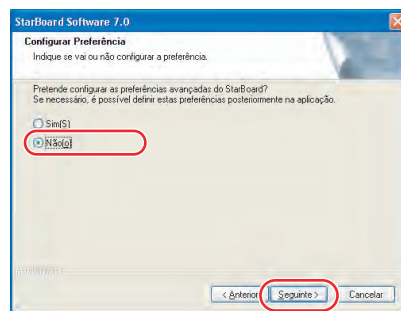


É apresentado o ecrã [Configurar a Preferência].

Selecione [Não] e clique em [Seguinte].

Para mais informações sobre como configurar as preferências, consulte a ajuda on-line do StarBoard.

As preferências podem ser alteradas a qualquer altura após a conclusão da instalação.


9 Criar Atalho

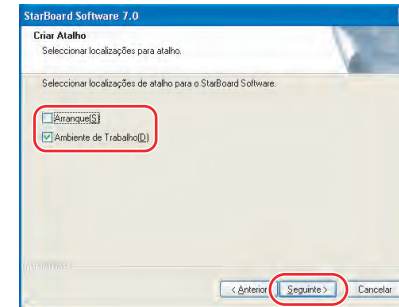

É apresentado o ecrã [Criar Atalho]. Clique na(s) caixa(s) de verificação pretendida(s) e clique em [Seguinte]. Criar estes atalhos permitirá iniciar automática ou rapidamente o StarBoard Software.

- Arranque: O StarBoard Software é automaticamente executado quando o Windows se inicia.
- Área de trabalho: É colocado um ícone de atalho do StarBoard Software na área de trabalho.

10 Iniciar a Instalação

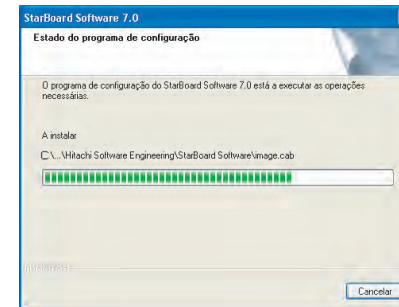


É apresentado o ecrã [Iniciar a instalação].

Clique em [Seguinte] para iniciar a instalação do StarBoard Software.


Se pretender cancelar o processo de configuração, clique em [Cancelar] durante a instalação.

11 Registo do Utilizador



É apresentado um ecrã de registo on-line do utilizador. Clique em [Sim] para apresentar o ecrã de registo on-line do utilizador. Clique em [Não] para ignorar o ecrã de registo on-line do utilizador. Se escolher esta opção, registe-se mais tarde através do registo on-line ou por correio. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet quando efectuar o registo on-line.

12 Concluir a Instalação

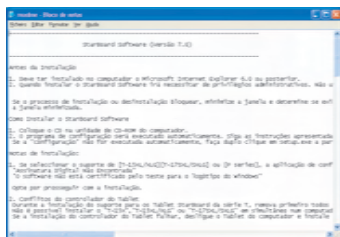


Quando a instalação estiver concluída, será apresentado o ficheiro **readme.txt***. Leia com atenção este ficheiro e, de seguida, feche a janela. * O ficheiro **readme.txt** contém informações sobre programas que foram adicionados ou revistos no StarBoard Software 7.0, bem como notas importantes sobre como utilizar este software.

13 Instalação de software adicional




Início da instalação do *ritePen* e do *Windows Media Encoder*. Siga as instruções do ecrã para instalar os softwares. * Se a instalação do *Windows Media Encoder* não concluir normalmente, reinicie o computador e repita o processo de instalação.

14 Configuração finalizada

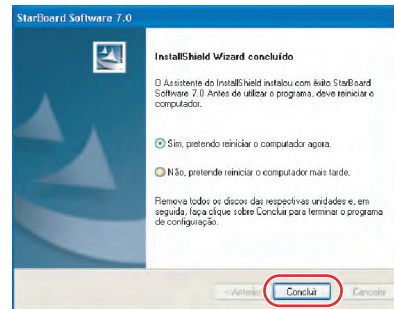

Quando fecha o **readme.txt**, é apresentado o ecrã de conclusão da configuração. Se seleccionar [Sim, pretendo reiniciar o computador agora.], o computador será reiniciado e a instalação será concluída. Se seleccionar [Não, pretendo reiniciar o computador mais tarde], certifique-se de que reinicia o computador mais tarde.

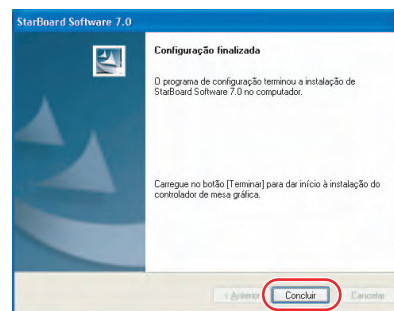

Consoante o computador, será apresentado o ecrã [Configuração finalizada]. Neste caso, clique em [Concluir].

Desinstalar o StarBoard Software

Esta secção descreve como desinstalar o StarBoard Software.

1 Windows 2000

Clique no botão [Iniciar], seleccione [Definições] > [Painel de Controlo] e clique em [Adicionar ou remover programas].

Windows XP

Clique no botão [Iniciar], seleccione > [Painel de Controlo] e clique em [Adicionar ou remover programas].

2 A partir da lista [Programas actualmente instalados], seleccione [StarBoard Software 7.0] e clique em [Adicionar/Remover].

3 É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Para continuar com a desinstalação do programa, clique em [OK]. O processo de desinstalação do StarBoard Software 7.0 terá início.